FastFill

Manual de usuario Español






 Desbloquear el adaptador moviendo el pestillo hacia la izquierda.




Colocar la adaptador en la válvula y deslizar hacia abajo.




Fijar el adaptador apretando el pestillo hacia la derecha.

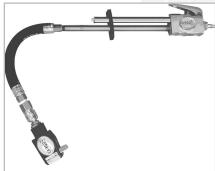


4. PRECAUCIÓN!
Controlar la presión! Ver instrucciones en el CairgoBag.

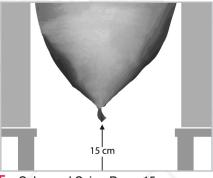

 Colocar el CairgoBag a 15 cm. del suelo para evitar posibles roces durante el transporte.

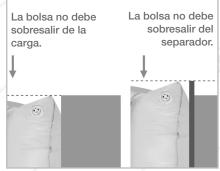


 El material de protección debe sobresalir ligeramente por encima de la carga.

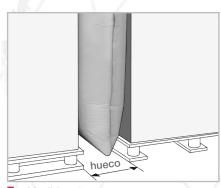

Medidas en cm.:
 Ancho bolsa 60 75 90 120 150
 Hueco máximo 25 30 35 45 55



8. Para recolocar la bolsa CairgoBag, desconecte el MouseTip de la pistola.

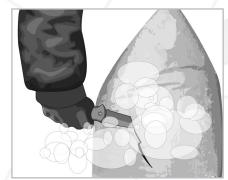

 Desinflar: Pinchar la bolsa para deshinchar, y luego rasgar y quitar la bolsa.

